



PORTAPUNZON MULTIPOSICION CAMBIO RAPIDO

REF. CRM

A-A

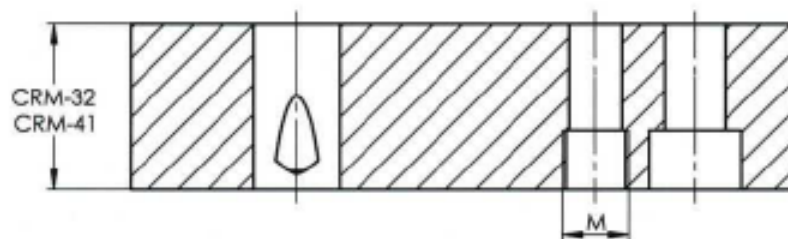

TALADRO ROSCADO SOBRE PASADOR									
Ø Pasador	3	4	5	6	8	10	12	13	16
Rosca	M5	M6	M8	M8	M10	M14	M14	M16	M20

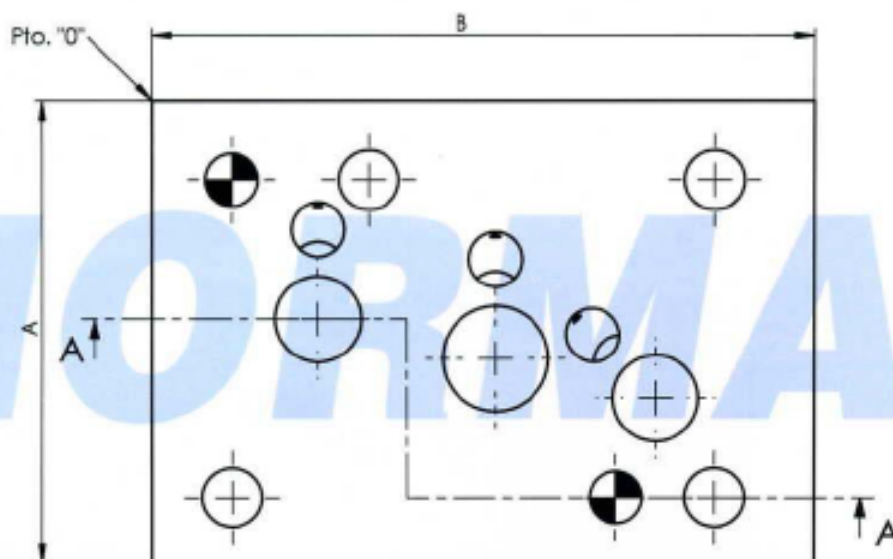

A	B											
	60	70	80	90	100	125	150	175	200	225	250	300
50	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
60	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
70		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
80			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100					*	*	*	*	*	*	*	*
125						*	*	*	*	*	*	*
150							*	*	*	*	*	*
200								*	*	*	*	*

Especificar medidas AxB, medidas posición entre punzones pasadores y tornillos.

Tolerancias respecto al punto "0":

- Pasadores: $\pm 0,01$
- Punzones: $\pm 0,01$
- Tornillos: $\pm 0,13$